

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

GT-I9060I/DS
GT-I9060I

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- Podržane funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti drugačije označene, u zavisnosti od toga da li je uređaj predviđen za jednu ili dve SIM kartice.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Podešavanje jačine zvuka
- 18 Prebacivanje na nečujni režim
- 19 Korišćenje dve SIM ili USIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)

Osnovne informacije

- 20 Indikator ikona
- 21 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 25 Rotiranje ekrana
- 26 Obaveštenja
- 27 Početni ekran
- 29 Korišćenje aplikacija
- 29 Ekran aplikacija
- 30 Unos teksta
- 32 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
- 33 Postavljanje naloga

- 34 Prenos datoteka
- 35 Zaštita uređaja
- 36 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 38 Telefon
- 43 Kontakti
- 46 Poruke
- 47 E-pošta
- 49 Google Mail
- 50 Hangouts
- 51 Google+
- 51 Сликe

Web i mreža

- 52 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

Mediji

- 56 Kamera
- 61 Galerija
- 63 Video
- 64 YouTube
- 64 Radio

Aplikacije i prodavnice medija

- 66 Play продавница
- 67 Samsung GALAXY Apps
- 67 Play књиге
- 68 Play филмови и ТВ
- 68 Google Play музика
- 68 Play игре
- 68 Play новинарница

Uslužni programi

- 69 Beleška
- 70 S planer
- 72 Диск
- 73 Sat
- 74 Kalkulator
- 75 Snimač govora
- 76 Google
- 77 Гласовна претрага
- 77 Moji fajlovi

Putovanja i lokalno

- 79 Мапе


Podešavanja

- 80 O podešavanjima
- 80 VEZE
- 84 UREĐAJ
- 87 LIČNI
- 88 SISTEM
- 93 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada



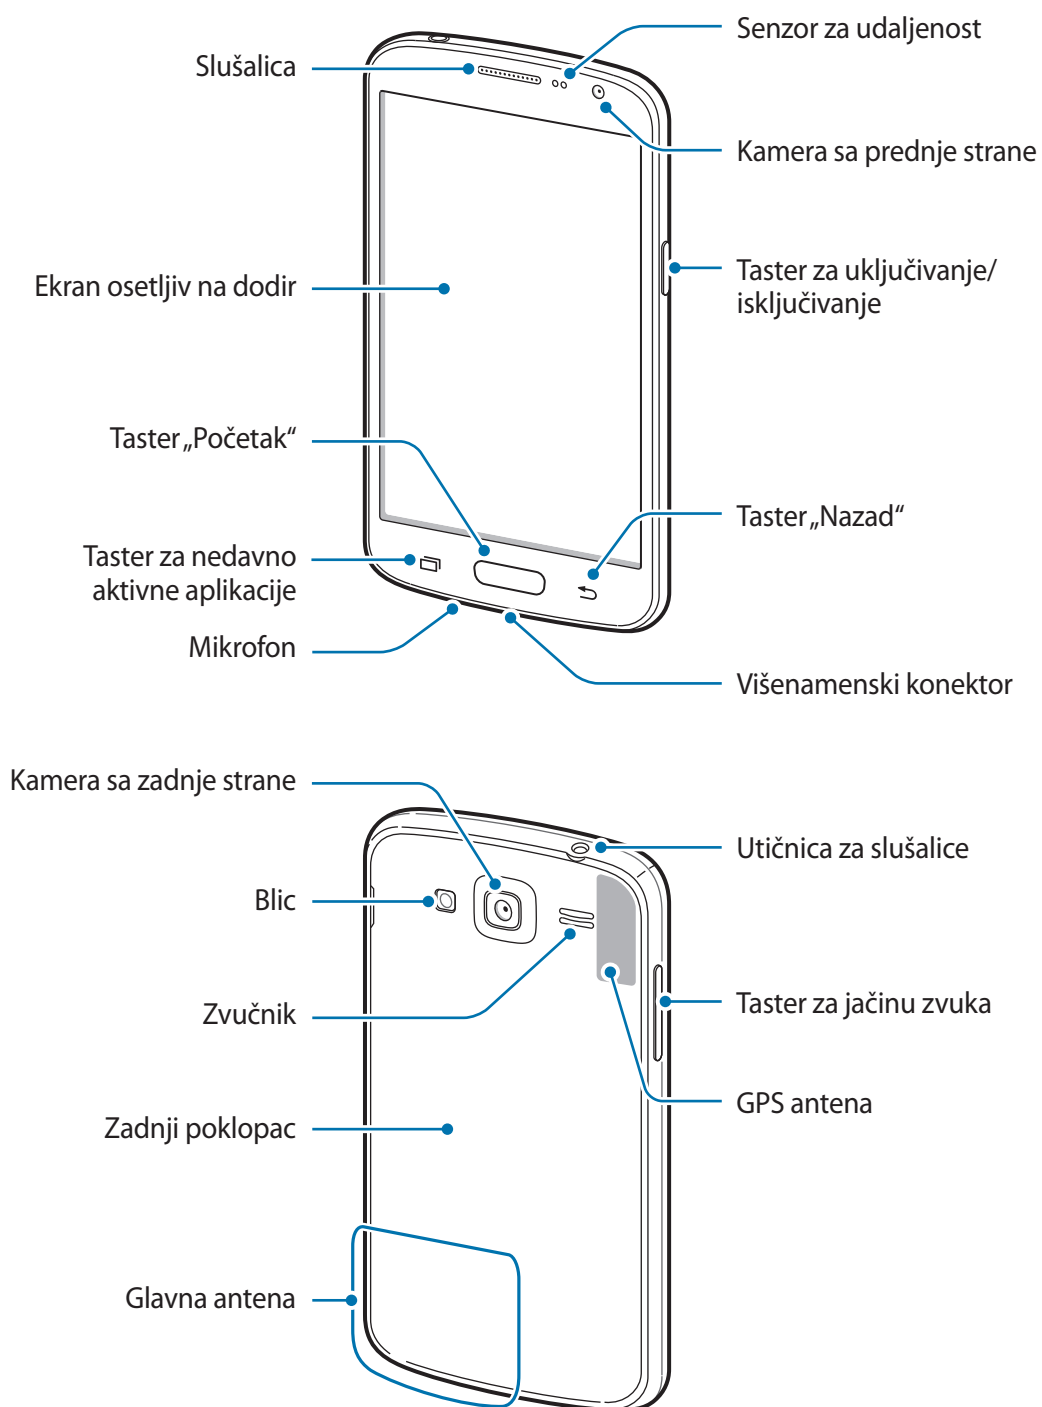


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu




- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.

- 1 Skinite zadnji poklopac.

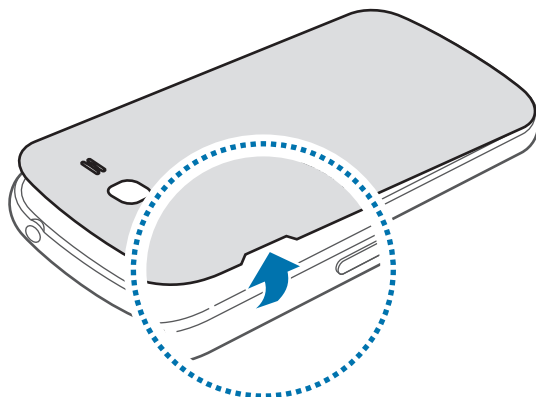


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

- 2 ► **Modeli sa dve SIM kartice:** Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

Ubacite primarnu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 1 (1) a sekundarnu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 2 (2).

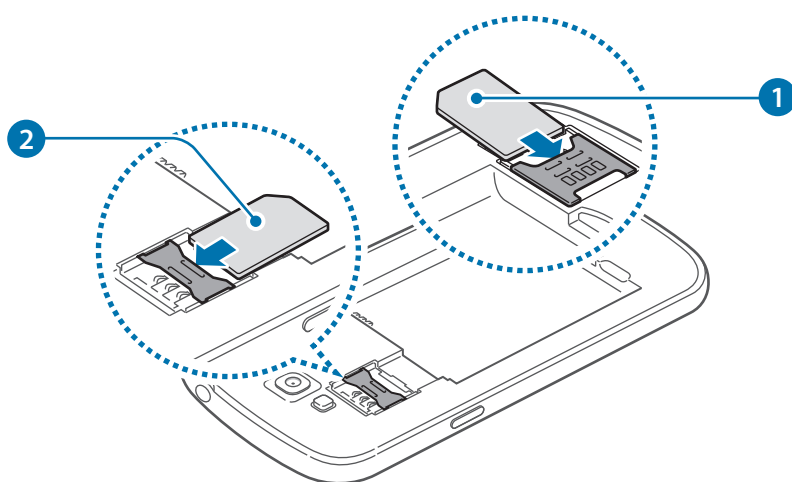


► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

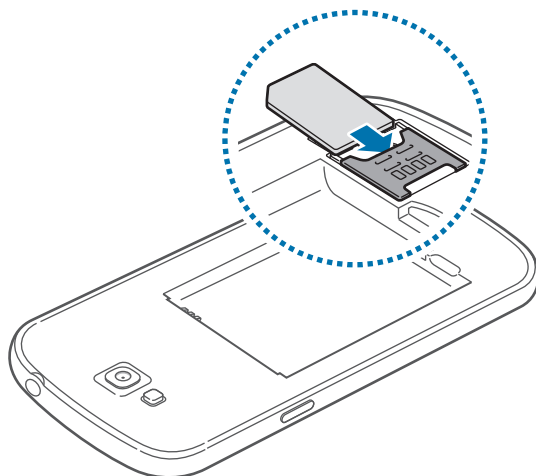


- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slotu za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Slot za SIM karticu na vašem uređaju prilagođen je samo za standardne SIM kartice. Umetanjem microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodgovarajućim držačem može uzrokovati oštećenja na slotu za SIM karticu na uređaju.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

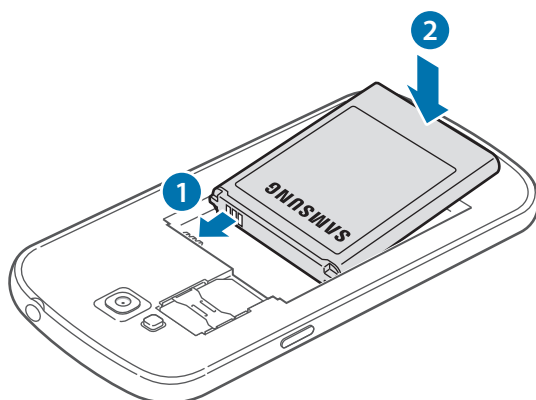


4 Vratite zadnji poklopac.

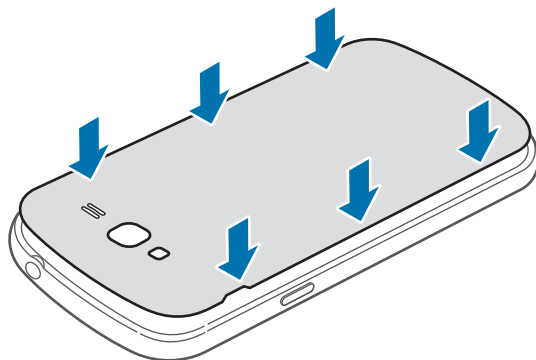


Uklanjanje SIM ili USIM kartice

1 Skinite zadnji poklopac.

2 ► Modeli sa dve SIM kartice: Izvadite bateriju, a zatim i SIM ili USIM karticu.

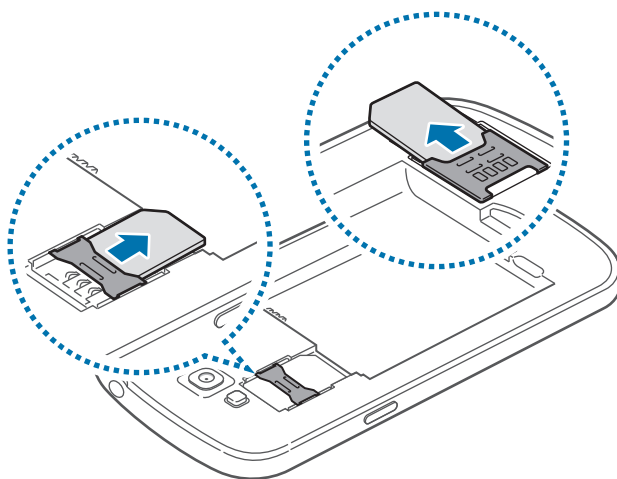

► Modeli sa jednom SIM karticom: Izvadite SIM ili USIM karticu.

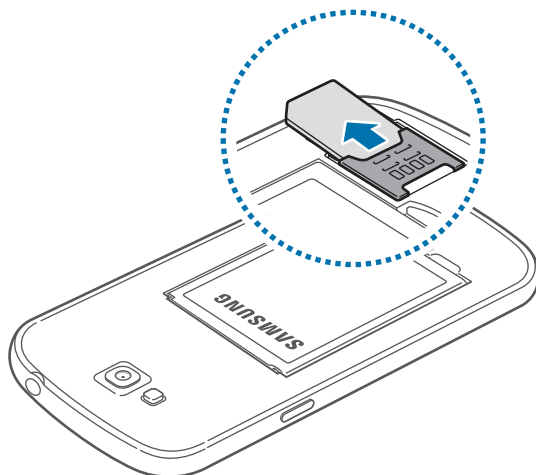

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Priključite manji kraj punjača na višenamenski konektor uređaja, a veći kraj punjača u električnu utičnicu.

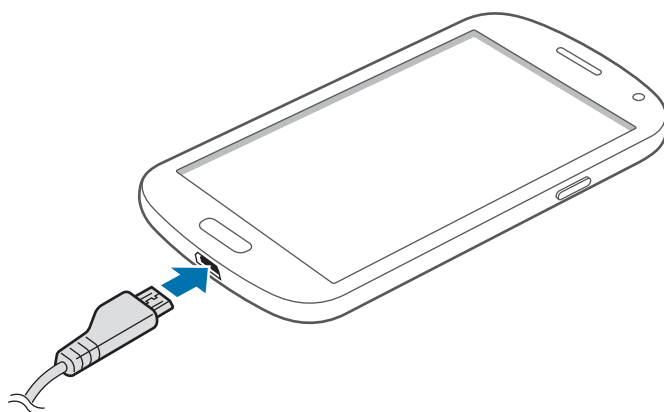

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.




Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.



- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD kartica**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Stavite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Stavite bateriju i zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Izbriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

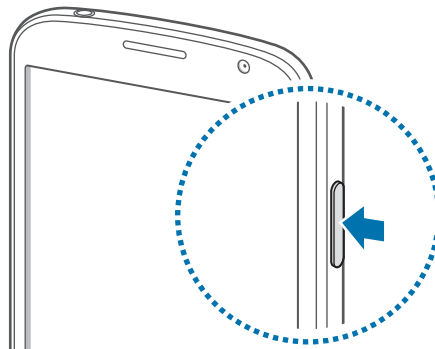

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Korišćenje dve SIM ili USIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)

Ako stavite dve SIM ili USIM kartice, možete da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju.

Aktiviranje SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Prevucite jedno ili oba dugmeta za SIM ili USIM karticu na desno.



Ako se aktiviraju obe kartice, možete da primete pozive i poruke na obe kartice. Dok obavljate poziv na jednoj kartici, možete da odgovorite na novi poziv na drugoj kartici. Kada odgovorite na drugi poziv, prvi poziv će se prekinuti.

Promena naziva ekrana i ikone za SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Izaberite SIM ili USIM karticu, kucnite na **Izaberi ikonu** ili **Registruj ime**. Postavite naziv ekrana i ikonu za svaku karticu.



















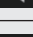
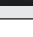
Menjanje između kartica




Prilikom aktiviranja dve SIM ili USIM kartice, ikonica za izbor kartice se pojavljuje na tabli panela za obaveštenja. Otvorite panel za obaveštenja i izaberite karticu.

Osnovne informacije

Indikator ikona

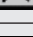Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Trenutno pristupanje SIM ili USIM kartici (modeli sa dve SIM kartice)
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa webom
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije

Ikona	Značenje
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga ostrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

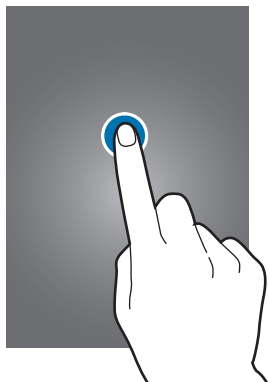


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

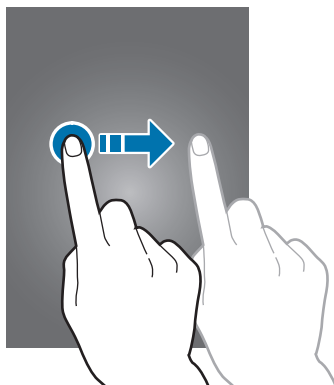


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

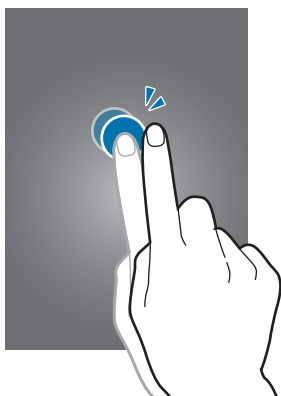


Lako udaranje

Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevuci gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

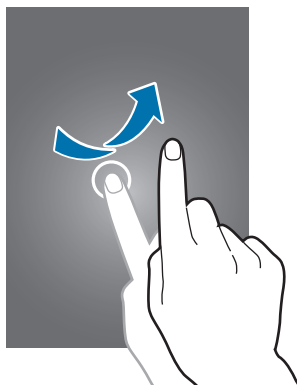


Štipanje

Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

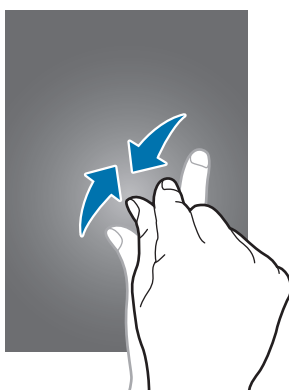

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

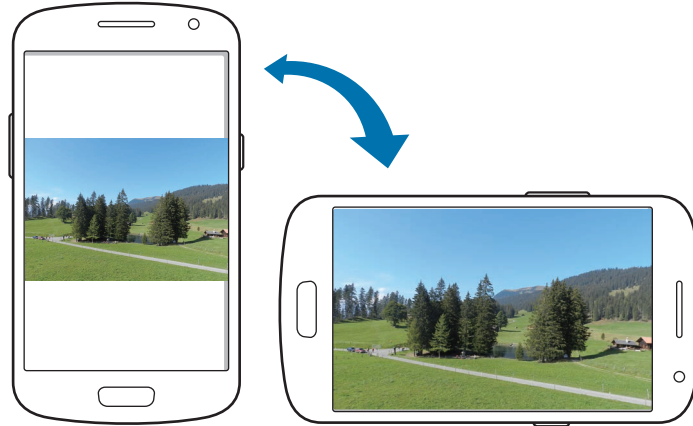

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja i da koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Izu. ušt. energ.:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Mob. pr. Tačka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste preuredili opcije na tabli sa obaveštenjima, otvorite ekran aplikacija i kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Panel sa obaveštenjima**. Kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite na drugu lokaciju.


Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na , kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Uhvatite ekran i kucnite na .

Pomeranje panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Uhvatite ekran, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, kucnite na **Tapeti** → **Početni ekran**.
- 2 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.
- 3 Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, kucnite na **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran a zatim ga prevucite u prikaz panela. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

Da biste dodali widget novom panelu, prevucite ga na poslednji panel.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite na da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Kucnite na i prevucite ikonu aplikacije ulevo ili udesno da je zatvorite. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, kucnite na → .

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **GALAXY Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na  → **Prikaži onemog. apl.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.


Korišćenje Samsung tastature

Promena izgleda tastature

Kucnite na , izaberite jezik a zatim kucnite na **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.



Izgled tastature se ne može menjati kod nekih jezika.

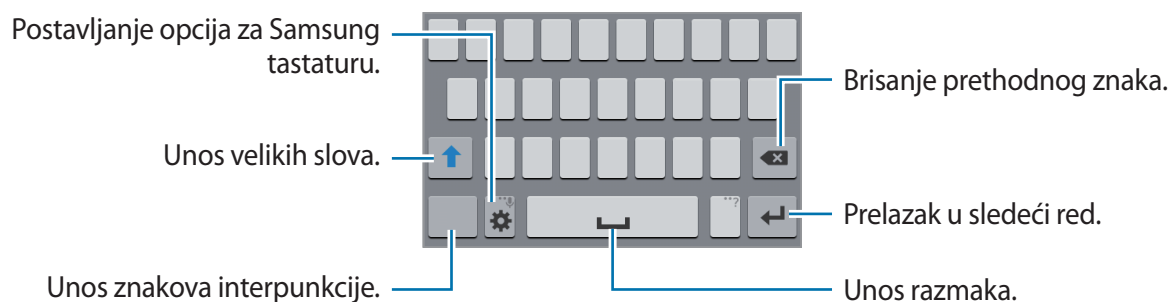

Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Unos teksta glasom


Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač u tačku gde se vrši unos, a zatim kucnite na  → **Zalepi**.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 80)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje „Wi-Fi“ mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Postavljanje naloga

Za „Google“ aplikacije, kao što je **Play продавница**, potreban je „Google“ nalog, dok je za **GALAXY Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.


Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **LIČNI**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

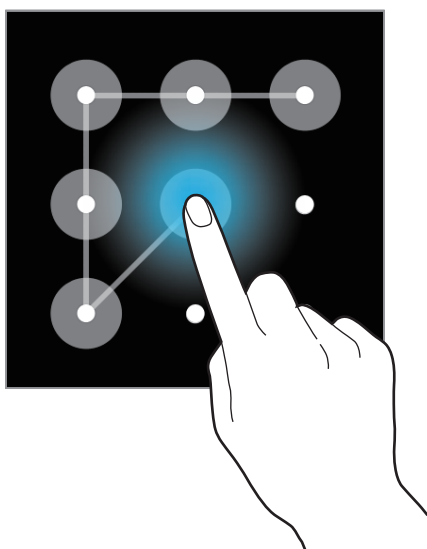

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“, a zatim unesite kôd za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster „Ažuriraj“ u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon




Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:**
 - ▶ **Modeli sa dve SIM kartice:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na  ili .
 - ▶ **Modeli sa jednom SIM karticom:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevni:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

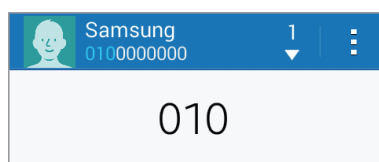


Pronalaženje kontakata

Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.







Pozivanje međunarodnog broja

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na i zadržite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na  ili .

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na i zadržite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva


Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Čekanje:** Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na **Nastavi poziv** da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Dod. jač.zv.:** Povećanje jačine zvuka.
-  → **Podešavanja:** Promenite podešavanja poziva.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Kucnite na  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku broju na prikazu.

Pregled dnevnika poziva


Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Da biste filtrirali evidenciju poziva, kucnite na **Svi dnevnic** → **SIM 1** ili **SIM 2**, a zatim izaberite opciju.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Da biste filtrirali evidenciju poziva, kucnite na **Svi dnevnic** a zatim izaberite opciju.

Broj za režim fiksnog biranja


Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **SIM** ili **USIM** kartica → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **SIM** ili **USIM** kartica → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva a zatim unesite lozinku.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada pristigne drugi poziv, prekinite ili stavite na čekanje prvi poziv.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, na ekranu aplikacija, a zatim kucnite na **Podešavanja → Poziv → Podesi poruke za odbijanje poziva**.


Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

Poziv na čekanju


Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **SIM ili USIM kartica** → **Poziv na čekanju**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → SIM ili USIM kartica → **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i uslove. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i uslove. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.










Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na .

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Prebaci:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
-  → **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

Kontakti


Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kucnite na **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.



Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Izbriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Brzo biranje**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste uklonili broj brzog biranja, kucnite na .






Pretraga kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti čuvaju.


Uvoz i izvoz kontakata

Kucnite na **Kontakti**.



Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi** a zatim izaberite opciju za uvoz.

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi** a zatim izaberite opciju za izvoz.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite kontakte, kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na **Omiljeni**.

Kucnite na  da dodate kontakte u omiljene.

Kucnite na  → **Ukloni iz omiljenih** da biste uklonili kontakte iz omiljenih.

Grupe kontakata

Kucnite na .

Kreiranje grupe

Kucnite na , postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Izaberite grupu, kucnite na **Pretraži**, a zatim unesite kriterijum pretrage da biste tražili kontakte.

Izaberite grupu, kucnite na  → **Ukloni iz grupe**, izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo** da biste uklonili članove iz grupe.


Brisanje grupa


Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Gotovo**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

Vizitkarta

Kucnite na **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Podesi moj profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke




Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).



Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Slanje poruka



► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na  ili .

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i priložite slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Zakaži poruku**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

E-pošta



Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirajte nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google Mail“, ili kucnite na **Ručno konfigurisanje** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Upravljaј kontaktima** → .


Slanje poruka

Kucnite na  u dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.


Slanje planiranih poruka

Dok sastavljate poruku, kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

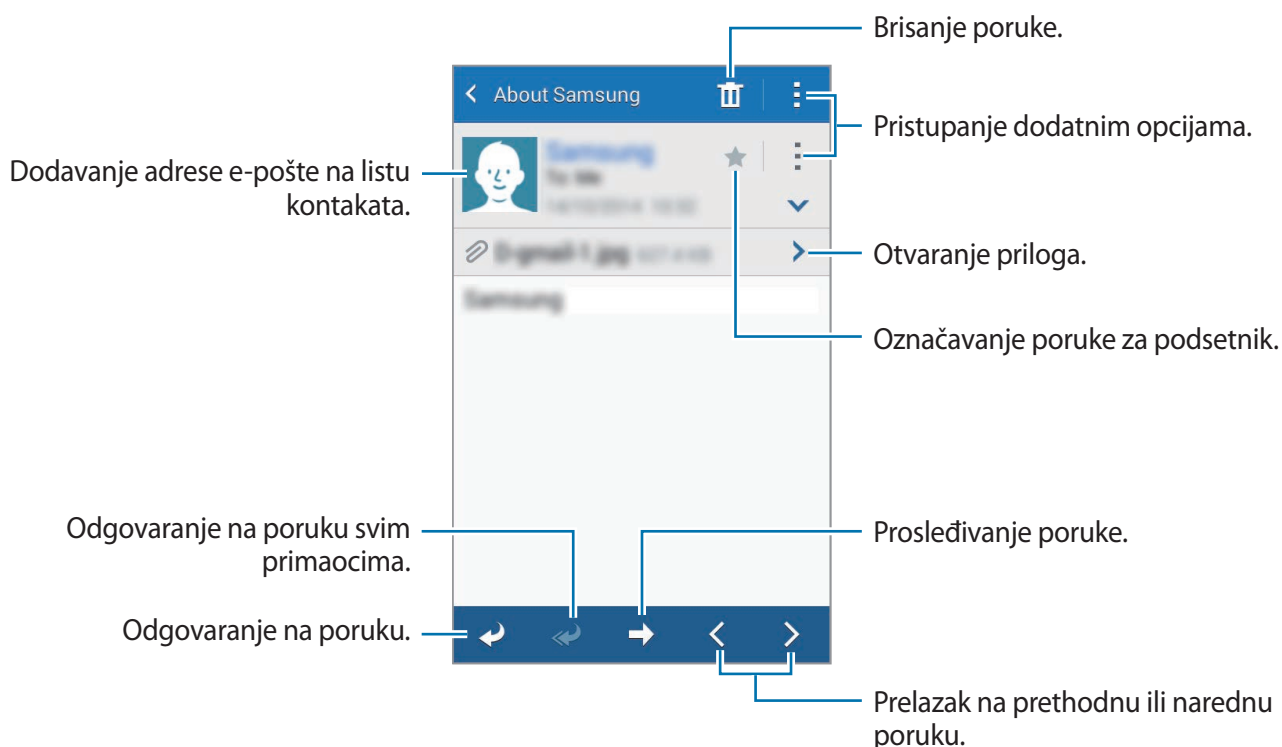

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Preuzmi** da biste ga sačuvali.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.




- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.

Kucnite na  → **Уметни са Диска** da biste priložili slike, video, muzičke ili druge datoteke u svoj „Google“ drajv.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратне информације** da biste poslali svoja mišljenja o razvoju aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

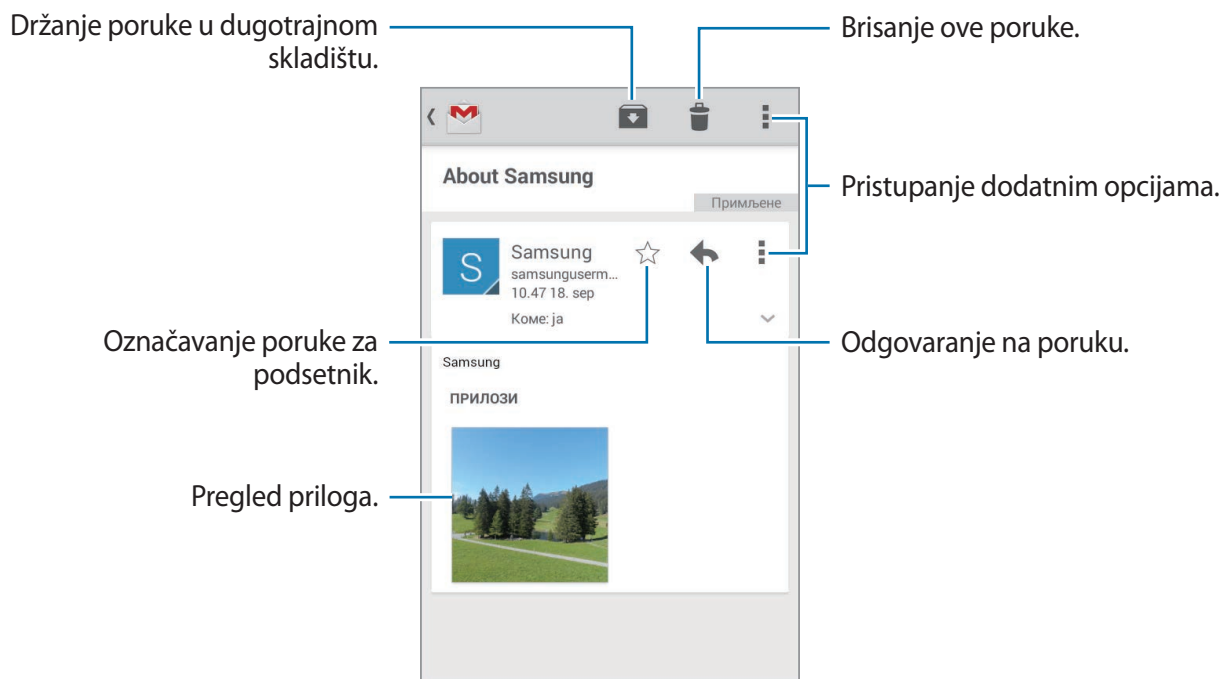


Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  → **Освежи** da biste ručno preuzeli nove poruke.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике


Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na  da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

-  : Izmenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
-  : Izbrišite sliku ili video zapis.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste pristupili dodatnim opcijama dok pregledate web stranicu.


Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → .

Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na , pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na  → .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na  → **Podeli koristeći**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli koristeći**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.


Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**



Da biste prešli na drugu web stranicu, kucnite na , a zatim izaberite web stranicu.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na  →  → **Сачувај**.


Da otvorite obeleženu web stranicu, kucnite na  → **Обележивачи**, a zatim izaberite jedan.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Недавно коришћене картице**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

Bluetooth

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Mediji

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 61)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.



- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga. Ako  nije prikazan, otvorite Ekran aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran**, a zatim označite **Prečica za kameru**.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

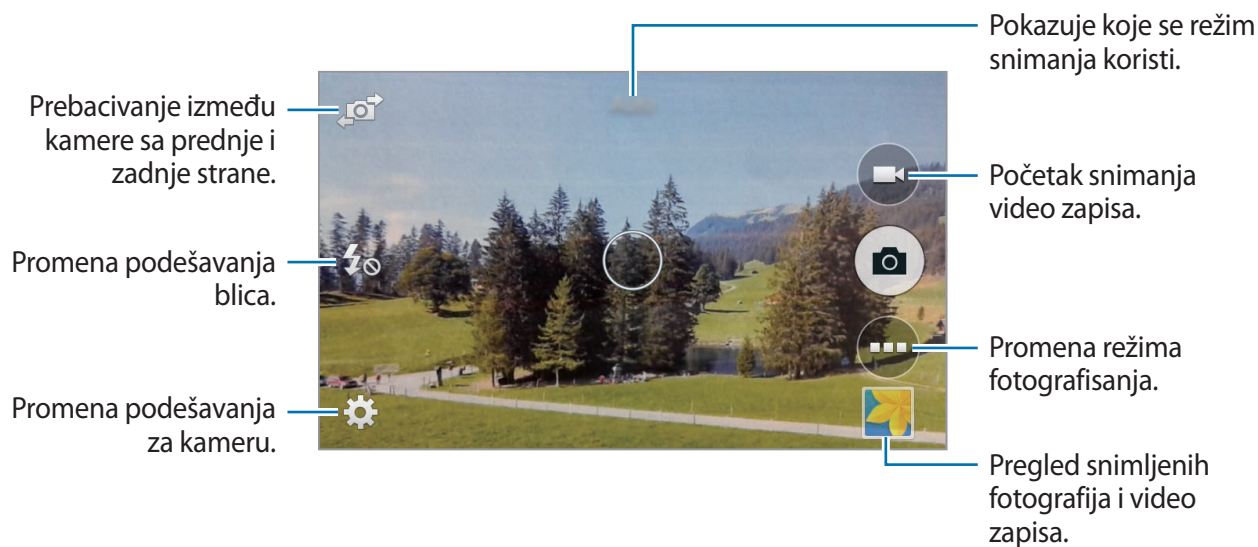

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na .

- **Auto:** Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.



- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.

- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Nepre. snim.:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na  → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.


Primena efekata filtera


Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  → **Efekti** i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

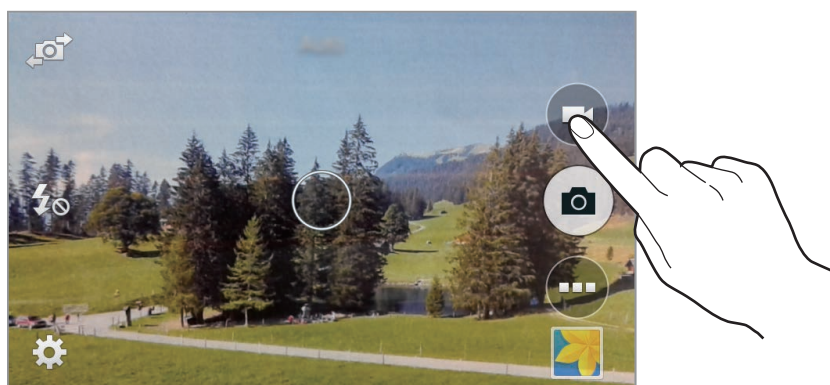


Režim snimanja

Kucnite na  → **Režim snimanja** da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Maksimum za MMS:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.

Uvećanje i umanjeње prikaza

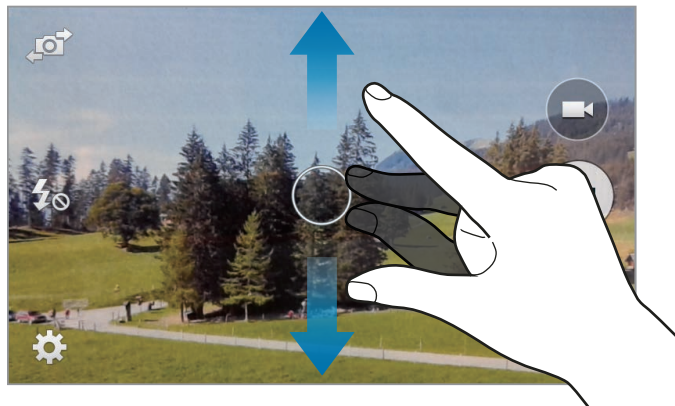


Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.



Efekat uvećanja/umanjeња prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina slike:** Izaberite rezoluciju. Veća rezolucija će rezultirati boljim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.


- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
- **Veličina videa:** Izaberite rezoluciju. Veća rezolucija će rezultirati boljim kvalitetom video zapisa, ali će zauzeti više memorije.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Efekti:** Izbor između različitih dostupnih efekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Skladišna lokacija:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Vrednost ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica „Viewfinder“-a radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Taster za jač. zvuka:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Resetuj podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjeње prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Štampaj:** Štampanje slike putem USB ili Wi-Fi veze. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Rotiraj ulevo:** Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.

- **Rotiraj udesno:** Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.

Izmena slika

Prilikom pregleda slike kucnite na .




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:


- U fascikli kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Prem.** da biste premestili stavke.


Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

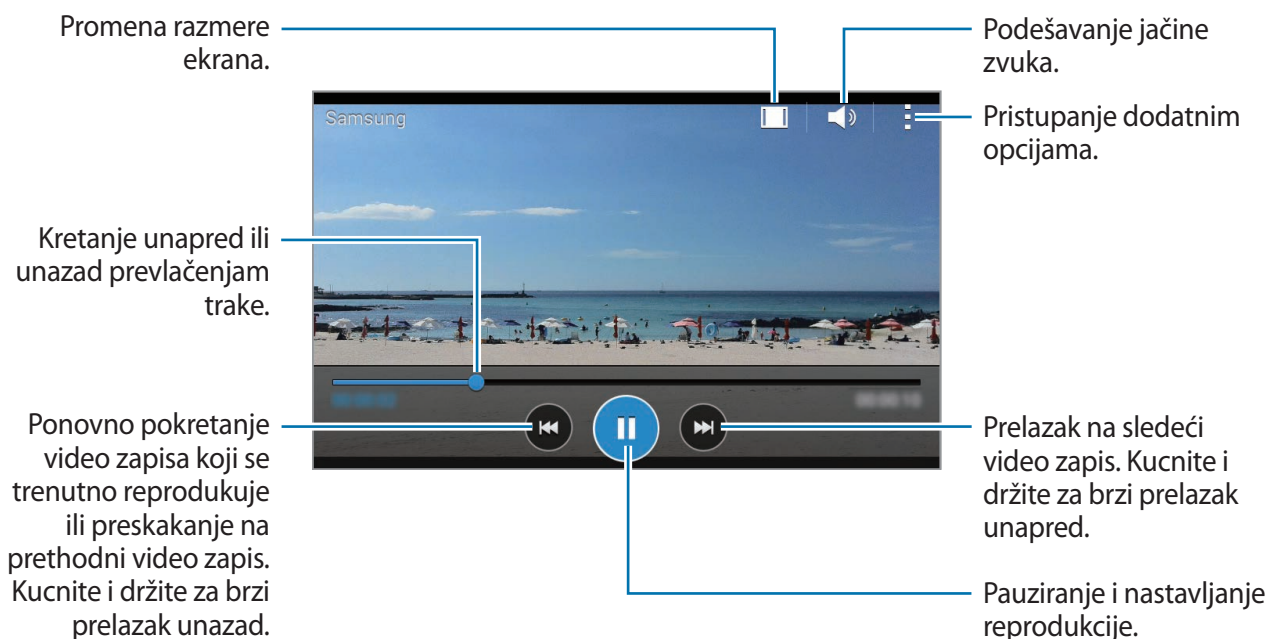

Brisanje video zapisa

Kucnite na → **Izaberi**, odaberite video zapise, a zatim kucnite na .

Deljenje video zapisa

Kucnite na → **Izaberi**, izaberite video zapise, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa




Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na  → **Отпремљено** →  → **Отпреми**, izaberite video zapis, unesite informacije za video zapis, a zatim kucnite na .

Radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.


Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.




FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

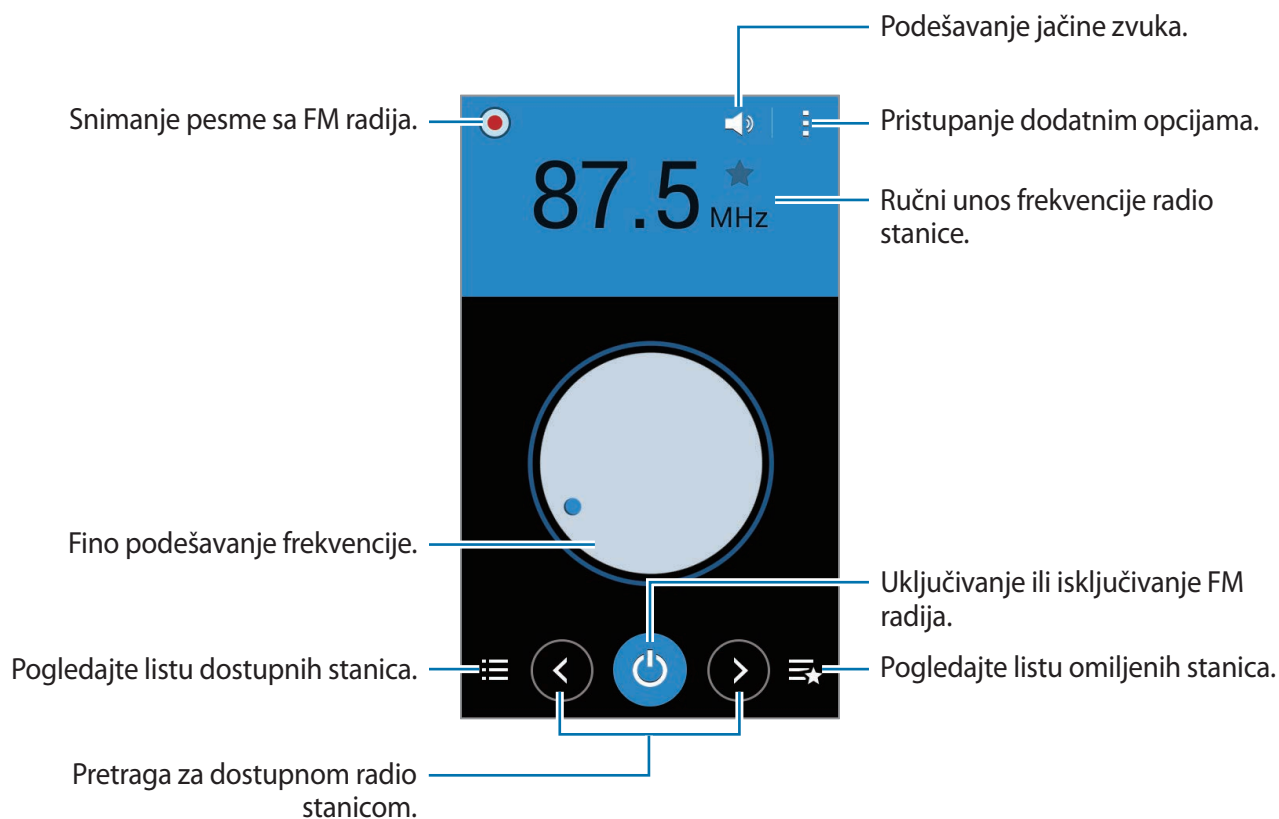

Pretraživanje radio stanica

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play продавница**.

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **GALAXY Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play филмови и ТВ

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play филмови и ТВ**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.

Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na  → **Upravlja kategorijama** → , unesite naziv kategorije a zatim kucnite na **OK**.




Da biste obrisali kategoriju, kucnite na  pored kategorije.

Da biste preimenovali kategoriju, kucnite i držite naziv kategorije, unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na  pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na  u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Kreiraj ili postavi kategoriju.
-  : Umetni slike.
-  : Napravi snimak glasa za umetanje.



Da biste sačuvali belešku kucnite na **Sač**.



Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.



Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, kucnite na .

Da biste poslali belešku drugima, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite belešku, a zatim kucnite na .

Da biste promenili kategoriju beleške, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite beleške, kucnite na  → **Premesti**, a zatim izaberite kategoriju.


Za štampanje beleške povezivanjem uređaja na štampač, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite belešku a zatim kucnite na  → **Odšampaj**. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.


Da biste izbrisali beleške, kucnite na  → **Izbriši**, izaberite beleške, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali belešku, kucnite na  → **Izbriši**.

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste štampali belešku uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na  → **Odšampaj**. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:


- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.


Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

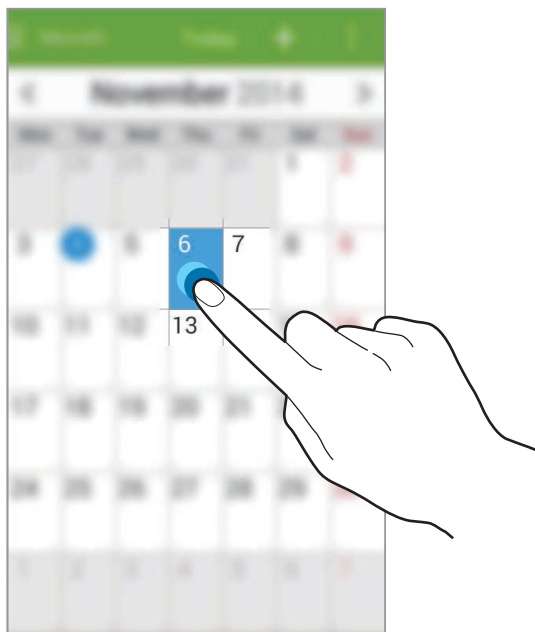

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim kucnite na **Prikaži još opcija** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja ili kada sadrži napredno upozorenje.

Sinhronizacija sa Google kalendarom


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **LIČNI**, izaberite „Google“ nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na  → **Kalendari**, a zatim označite kalendare za prikaz.

Promena tipa kalendara

Kucnite na , a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge.

Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite događaje ili zadatke, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive.

Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena različitih velikih gradova u svetu, merenje trajanja događaja ili podešavanje tajmera.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

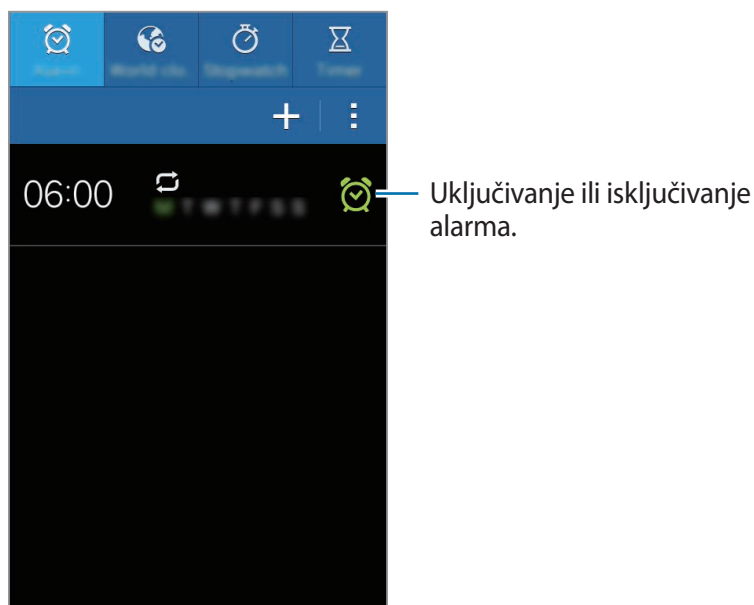

Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **+**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametani alarm:** Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite **✖** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite **ZZ** van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma


Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **🗑**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na , a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na .

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer


Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.




Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.


Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.




Snimanje govornih beleški

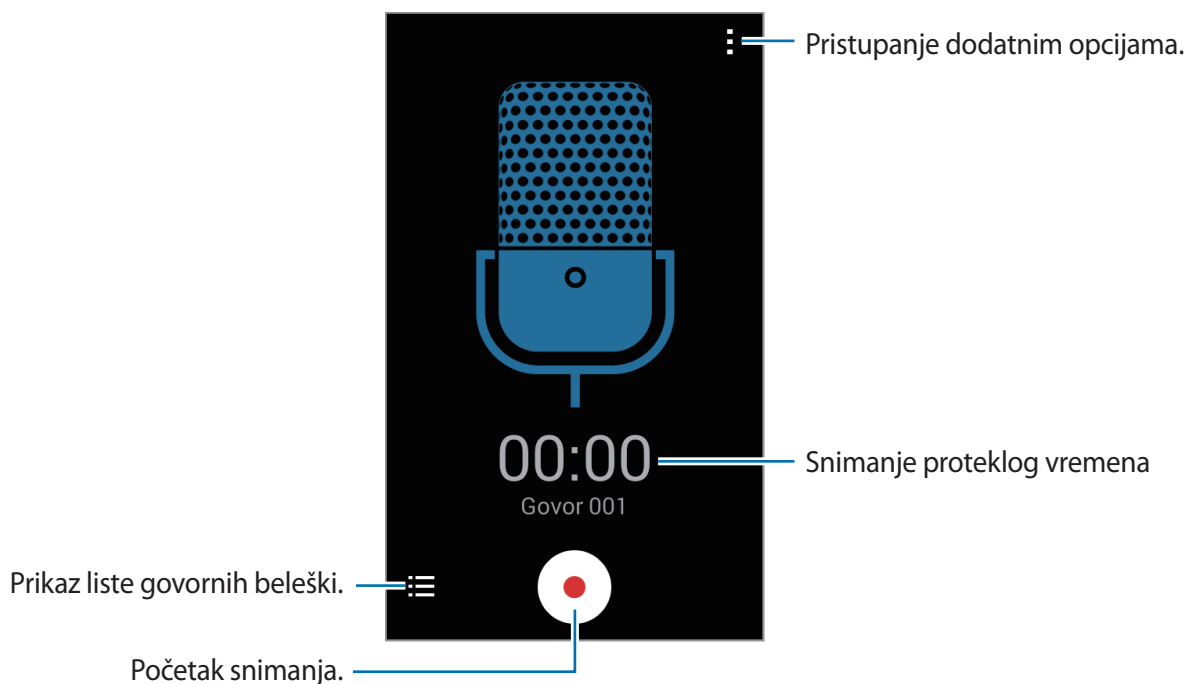

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.




Reprodukcija govornih beleški






Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite govornu belešku, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite govorne beleške i izaberite jedno od sledećeg:

-  : Slanje govornih beleški drugima.
-  : Obriši govorne beleške.
-  → **Preimenuj**: Preimenujte govornu belešku.
-  → **Postavi kao**: Postavite govornu belešku kao melodiju.
-  → **Detalji**: Prikaži detalje govorne beleške.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.


Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now postavke, kucnite na  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** na levo ili desno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.









Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje fascikle.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Dodaj prečicu:** Dodajte prečicu za fasciklu na glavnom ekranu Moje datoteke ili na Početni ekran.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.


Izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

-  : Brisanje datoteka ili fascikli.
-  : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
-  → **Premesti**: Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Kopiraj**: Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj**: Promena imena datoteke ili fascikle.
-  → **Dodaj prečicu**: Dodavanje prečice fascikle do oblasti sa prečicama.
-  → **Poštanski broj**: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
-  → **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Pretraga datoteke

Kucnite na , a zatim unesite kriterijume za pretragu.

Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečice do često korišćenih foldera u glavnom direktorijumu. Kucnite na  → **Dodaj prečicu**, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.



Podržane funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti drugačije označene, u zavisnosti od toga da li je uređaj predviđen za jednu ili dve SIM kartice.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Pametna promena mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Skeniraj:** Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugme za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“


Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Ostavi Wi-Fi uključen u režimu spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenja o mrežama** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Trajanje vidljivosti:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite mobilne pristupne tačke da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Wi-Fi“ mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u opciji **Podešavanja** → **LIČNI**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Menadžer SIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)

Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.

- **Glasovni poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za govorne pozive.
- **Video poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za video pozive.
- **Mreža za prenos podataka:** Izaberite SIM ili USIM karticu za prenos podataka.
- **Dvostruki SIM uvek uključen:** Podesite uređaj tako da dozvolite dolazne pozive na drugu SIM ili USIM karticu za vreme poziva.



Kada je ova funkcija omogućena, možete snositi dodatne troškove za prosleđivanje poziva u zavisnosti od regiona i dobavljača usluga.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Režim:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA LOKAC.:** Postavite uređaj da prikazuje koje aplikacije koriste vašu trenutnu lokaciju i kako one koriste bateriju.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.

Štampanje

Konfigurirajte postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste stampali datoteke putem „Wi-Fi” ili tzv. klad usluga.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka (APN).
- **Mrežni režim rada SIM 1 / Mrežni režim rada SIM 2** (modeli sa dve SIM kartice): Izaberite tip mreže.
Mrežni režim rada (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

UREĐAJ

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona** (modeli sa dve SIM kartice):
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Tonovi zvona** (modeli sa jednom SIM karticom): Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Obaveštenja** (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Zvuci dodira:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključan ekran:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Prihvatanje/ završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Preusmeravanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Govorna pošta** (Modeli sa dve SIM kartice):
 - **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
 - **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Usluga govorne pošte** (Modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte** (Modeli sa jednom SIM karticom): Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

LIČNI

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Bekap i resetovanje


Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Direktan pristup:** Postavite uređaj da aktivira ili deaktivira „TalkBack“ kada tri puta pritisnete taster „Početak“.
- **Prihvatanje/ završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Režim jednog kucanja:** Podesite ovaj uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na umesto prevlačenjem tastera.
- **USLUGE:** Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **TalkBack:** Aktivirajte uslugu Talkback, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge Talkback.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.

- **Uvećanje pokretima:** Podesite uređaj da uveća ili umanja prikaz pokretima prstiju.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.
- **Obaveštenje blicem:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Google titlovi:** Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Kašnjenje nakon kucanja i držanja:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja na unos stavki u aplikaciji.

SISTEM

Prilagodite podešavanja za usluge bezbednost i druge opcije.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za način unosa teksta. Prelazite iz jednog u drugi režim unosa listanjem levo ili desno na tastaturi.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutoг znaka.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Језици:** Izaberite jezike unosa za unos teksta.
- **Снимак говора:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Откривање фразе „Ok Google“:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću „Bluetooth“ slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Govorna pretraga


- **Језици:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Снимак говора:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Откривање фразе „Ok Google“:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću „Bluetooth“ slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Režim izuzetne uštede energije

Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite da biste omogućili da Google proverí aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o promeni SIM kartice:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Bezbednosna ažuriranja:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zavrpe automatski.
 - **Željene mreže:** Izaberite vrstu povezivanja mreže da biste proverili i automatski preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverite bezbednosna ažuriranja.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane na lokacijama za skladištenje.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

